


タブレットを正しく使うためのチェックリスト


貸与している端末について、設定の変更をしないよう子ども達に指導しています。

指導している内容及び修正方法は次のとおりです。

□デスクトップ画面は青い画面から変わっていない

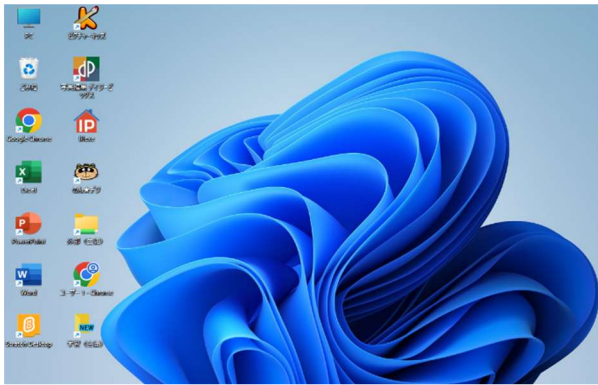

修正方法

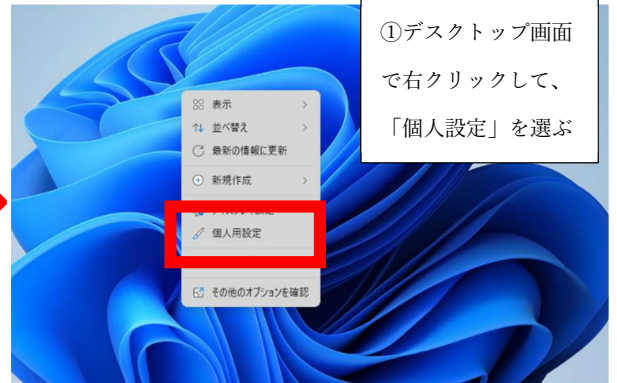

①デスクトップ画面
で右クリックして、
「個人設定」を選ぶ




②「背景」から青い
画面を選ぶ

□マウスポインタは白から変わっていない



修正方法

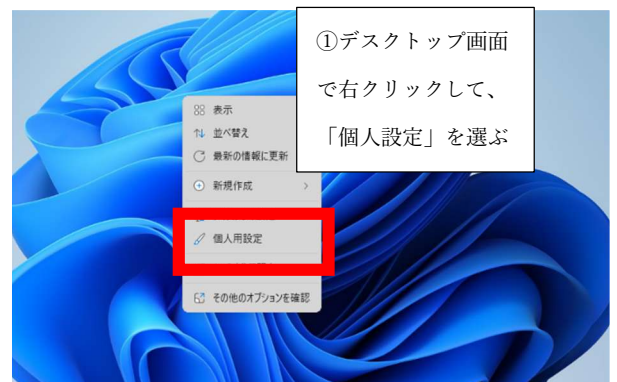



①デスクトップ画面
で右クリックして、
「個人設定」を選ぶ





②「テーマ」を選ぶ



□タスクバーは必要なものだけになっている

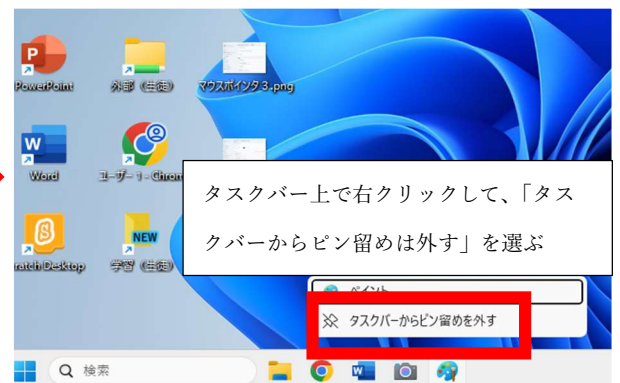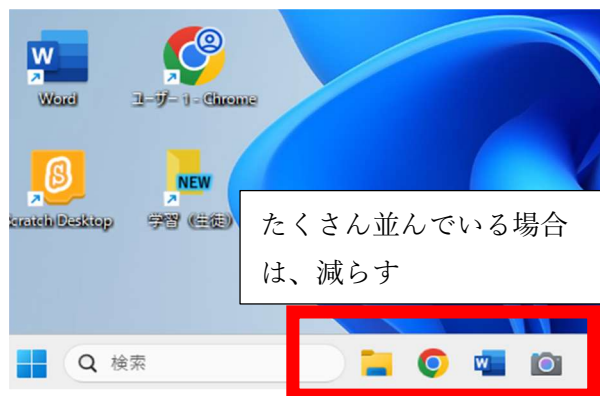


□アイコンの大きさは「中アイコン」になっている

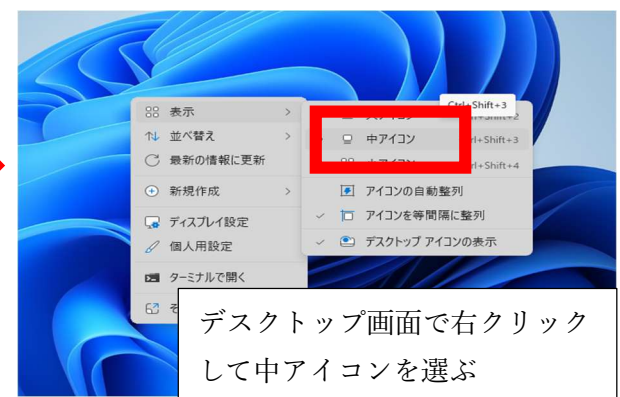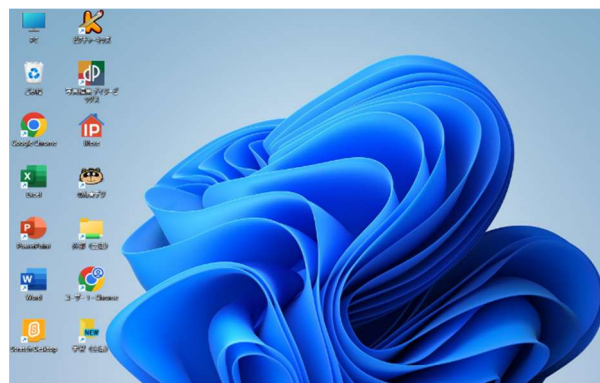

□Google アカウントは児童名のものだけになっている



Chrome プロフィールを使うと、Chrome のあらゆる項目や設定を個別に管理できます。友達や家族のプロフィールを作成したり、仕事とプライベートでプロフィールを使い分けたりできます。

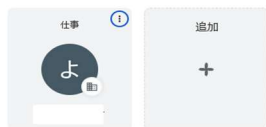

修正方法




Chrome プロフィールを使うと、Chrome のあらゆる項目や設定を個別に管理できます。友達や家族のプロフィールを作成したり、仕事とプライベートでプロフィールを使い分けたりできます。



② 3点マークをクリックして「削除」を選ぶ

□カメラロール（カメラ機能で撮影したデータの保管場所）の中は学習に関係のあるものだけになっている

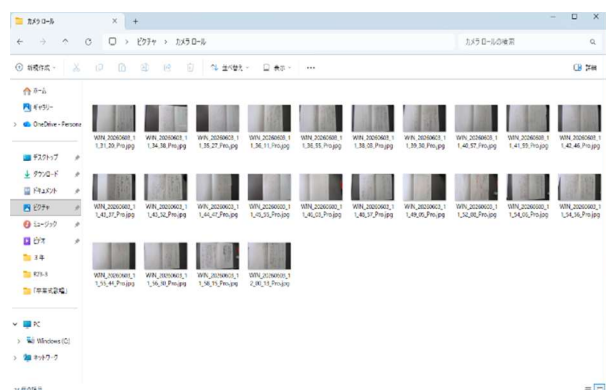

確認方法

